添付文書
取扱説明書 保証書付(裏表紙)

SANYO

マルチマッサージャー
品番 HER-MC7 家庭用

このたびは、マルチマッサージャーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。販売店が所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

もくじ (ページ)

安全上のご注意・・・・・・・1〜4
各部のなまえとはたらき・・・5
ご使用前に・・・・・・・・・6
マッサージのしかた・・・・・6
使いかた・・・・・・・・・・7〜8
マッサージが終わったら・・・8
お手入れのしかた・・・・・・9
故障かな？と思ったら・・・・9
仕様・・・・・・・・・・・・10
保証とアフターサービス・・・10
保証書・・・・・・・・・・・裏表紙

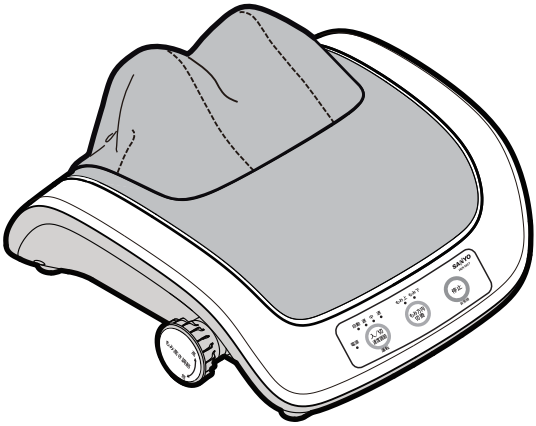

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

ご愛用者登録について
下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。
http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html

安全上のご注意

どの項目も重要な内容です。
必ずお守りください。

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

強制

医師の治療を受けているときや次のような人は必ず医師とご相談の上、使用する。
●ペースメーカーなど電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人
●悪性しゅよう（腫瘍）のある人
●心臓に障害のある人
●生理中の人や妊娠中または出産直後の人
●糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人
●皮膚に創傷のある人
●安静を必要とする人
●体温38℃以上（有熱期）の人
例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など］の強い時期。衰弱しているとき。
●骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、外反母趾、肉離れなど、急性［とう（疼）痛性］疾患の人
●背骨に異常のある人や曲がっている人
●けんしょう（腱鞘）炎の人
●かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
事故や体調不良をおこすことがあります。

電源は交流100V専用コンセントを使用する。
火災や感電の原因となります。

ご使用前には、必ず布カバーの布地の破れ、布カバーのはずれがないか確認する。
どんな小さな破れやはずれでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。
布地が破れたりはずれた状態で使用するとケガや感電のおそれがあります。

使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
子供のいたずらによる事故・ケガのおそれがあります。

首周辺をマッサージするときは、もみ玉の位置を確認してから、ゆっくりと寝転び、もみ玉の動きに注意しながら、マッサージ部位にもみ玉を合わせる。
事故・ケガのおそれがあります。

⚠警告

禁止

医師からマッサージを禁じられている人は使用しない。
例：血栓［そく（塞）栓］症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

自分で意思表示ができない人や自分で操作できない人には使用させない。
事故・ケガをするおそれがあります。

子供に使わせない。また、使用中は子供を近づけない。
事故・ケガをするおそれがあります。

頭部や胸部、腹部、関節部（ひざ・ひじなど）および、痛いと感じる部位へは使用しない。
気分が悪くなったり、事故・ケガをするおそれがあります。

本体の上に立ったり、座ったりしない。
故障や事故・ケガの原因になります。

もみ玉と本体ケースのすき間に手や足などを入れない。
ケガをするおそれがあります。

もみ玉に強く押し付けて使用しない。
皮膚や筋肉を傷める原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない。
- **破損させない、加工しない、無理な力を加えない（曲げる、引っ張る、ねじるなど）。**
- **たばねた状態で使用しない。**
- **重い物を載せたり、挟み込んだりしない。**

電源コードや電源プラグが破損し、火災や感電の原因となります。

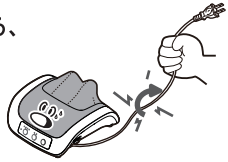

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを本体に巻きつけない。
電源コードに無理な力が加わると、断線や火災・感電の原因になります。

安全上のご注意

どの項目も重要な内容です。
必ずお守りください。

⚠警告

分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災や感電や事故・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（別紙）にご相談ください。

電源プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差ししない。
感電や事故・ケガをすることがあります。

⚠注意

強制

使用前には、この取扱説明書に従ってスイッチなどが正常に動作することを確認する。

電源プラグは確実に最後まで差し込む。
感電・ショート・発火の原因になります。

使用中、身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談する。
そのまま使用を続けると事故・ケガにつながるおそれがあります。

1回の使用は15分以内にする。また、同一箇所への連続使用はさける。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やケガの原因となります。

動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜き、お買い求めの販売店に必ず点検・修理を依頼する。
感電・漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。また、電源プラグのほこりなどは定期的にとる。
感電・ショート・発火の原因になります。

長期間使用しなかった場合は使用前に、正常にかつ安全に動作することを確認してください。また、電源コードなどに異常のないことを確認する。
事故・ケガの原因になります。

使用後はほこりを取り、湿気の少ないところに保管する。
ほこり・湿気がたまると火災や感電・故障の原因となります。

本体を持ち運ぶときは、取っ手部をしっかり持つ。
落下による破損や事故・ケガのおそれがあります。

⚠注意

禁止

マッサージ以外の目的には使用しない。
故障や事故・ケガの原因になります。

電源コードを持って本体をぶらさげたり、振り回したりしない。また、電源コード側を下にして本体をたてたり、電源コードを本体や椅子などで床面に押さえつけた状態で使用しない。
電源コードの断線事故の原因になります。

ダイヤルや布カバーをつかんで運んだり、振り回したりしない。
故障や事故・ケガの原因になります。

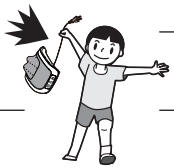

本体に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃を与えない。
火災や感電・故障の原因になります。
水やお茶をこぼしたときは、ただちに使用を中止して販売店で点検を受けてください。

他の治療器と同時に使用しない。
気分が悪くなったり、体調不良をおこすおそれがあります。

ふとんや、毛布などをかぶせて使用しない。
発火や本体内部の温度が高くなり故障の原因になります。

次のようなときは使用しない。
・疲労がはげしいとき　・食前、食後の１時間　・飲酒したとき
・湿疹ができているとき　体調不良をおこすおそれがあります。

ストーブ等の熱源の近くで使用しない。
感電・発火の原因になります。

装飾品（ネックレス、ピアス、腕時計など）を身につけて、マッサージをしない。
事故・ケガをするおそれがあります。

マッサージ中は、眠らない。　事故・ケガをするおそれがあります。

水場での使用禁止

浴室など湿気の多い場所では使用しない。
火災や感電および故障の原因になります。

電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

停電のときはただちに電源プラグをコンセントから抜く。
復帰したときに、事故・ケガのおそれがあります。

お 願 い

- **使用しても効果が現れない場合、医師または専門家にご相談ください。**
- **本製品を廃棄するときはお住まいの市区町村の指導に従って処分してください。**
  環境汚染のおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

本　体

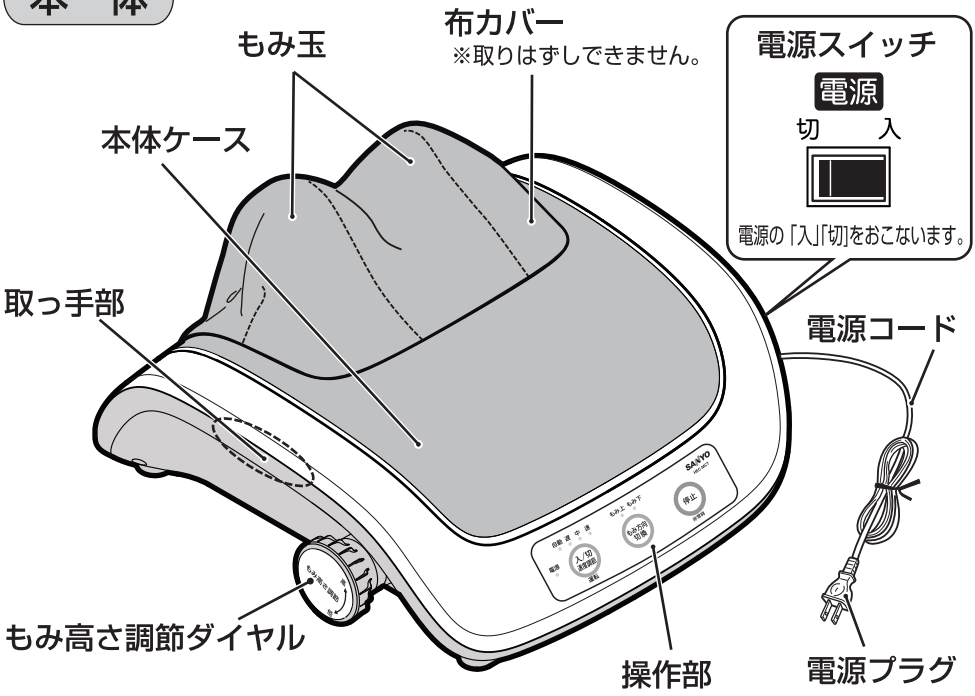

操作部

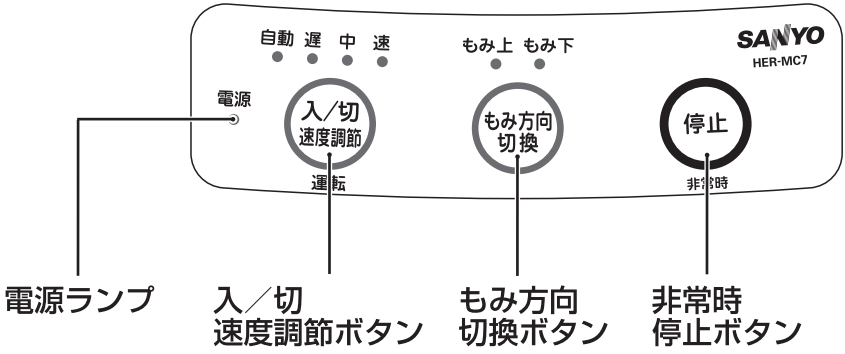

ご使用前に

1 使用場所を決める。

- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- たたみやフローリングなど傷つきやすい床で使用する場合は、マットなどを本体の下に敷いてください。
- 椅子やソファーなどの傷つきやすい所で、腰・背中をマッサージする場合は、布などを本体の下に敷いてください。

2 布カバーを確認する。

⚠警告

- ご使用前には、必ず布カバーの布地の破れ、布カバーのはずれがないか確認する。どんな小さな破れやはずれでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理を依頼する。

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 電源は交流100V専用コンセントを使用してください。



マッサージのしかた

首・肩

足首・ふくらはぎ

足側面

腕

腰・背中

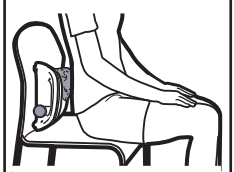

お願い

- マッサージ中に本体がずれる場合は、すべりにくい布（マット）などを本体の下に敷いてください。
- 刺激が強すぎる（弱すぎる）場合は、タオルなどで、もみ玉の強さを調節してください。
- 布カバーの汚れが気になる場合は、うすい布などをあてて使用ください。（整髪料・汗など）
- キャスター付きの椅子で使用しないでください。転倒するおそれがあります。

使いかた

1 本体ケース右側面にある電源スイッチを「入」にする。

• 操作部の電源ランプが点灯します。



2 マッサージを開始する。

① 入／切　速度調節ボタンを押します。

② 自動コースで運転を開始します。

• もみ玉の速度ともみ方向が自動的に変化します。
※もみ方向の操作はできません。

速度を調節したいとき

• 入／切　速度調節ボタンを押すごとに、速度が矢印の順番に切り換わり、操作部のランプで速度を表示します。

もみ方向を切り換えたいとき（手動のみ）

• 運転速度「遅」「中」「速」時に、もみ方向切換ボタンを押すと、数秒止まり、「もみ上」から「もみ下」に動作が切り換わり、操作部のランプで方向を表示します。

• もう一度ボタンを押すと、「もみ上」に戻ります。

もみ高さを調節したいとき

• もみ高さ調節ダイヤルを回します。

• ダイヤルを「低」方向に回すと、もみ玉が倒れ、「高」表示方向に回すともみ玉が起き上がります。

お願い

• もみ玉に力を加えた状態で、ダイヤルを回さないでください。
故障の原因になります。

速度調節切換、もみ方向切換、もみ高さ調節切換を体調やお好みに合わせて使い分けることで、より効果的なマッサージがおこなえます。

マッサージを途中でやめたいときは

入／切 速度調節ボタンを押し、「切」にする。

- 「速」の状態でボタンを押すと、「ピー」と音が鳴り、電源ランプ以外が消灯し、もみ玉が開いた位置まで移動後、停止します。

すぐに停止したいときは

非常時停止ボタンを押す。

- 「ピー」と音が鳴り、電源ランプ以外が消灯し、もみ玉が開いた位置まで移動後、停止します。

■ 安全装置がはたらいたときは ■

●もみ玉に無理な力が加わると、運転が停止することがあります。 （「ピッピッピッ」と音が鳴り、自動ランプが点滅した状態）	電源プラグをコンセントから抜き、15～60分（温度が下がるまで）経過してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。 再度、ご使用になれます。
●長時間使用すると、本体内部の温度が高くなり、運転が停止することがあります。 （全電源OFF状態）	

■ タイマーについて ■

- 使いすぎや、切り忘れを防止するため、運転開始から約15分でタイマーがはたらき、「ピーッ」(約1秒間)と音が鳴り、自動的に停止します。

マッサージが終わったら

1 電源を切る。

- 電源スイッチを「切」にしてください。

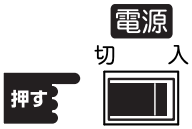

2 電源プラグをコンセントから抜く。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
  また、電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。



⚠警告

- 使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

お手入れのしかた

⚠警告
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。

1 うすめた台所用中性洗剤にやわらかい布をひたして、よく絞る。

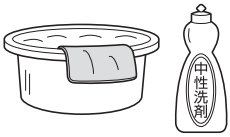

2 本体ケースをふき、最後にからぶきをする。

お願い
- お手入れにはベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色、変形、割れの原因になります。

故障かな？と思ったら

⚠警告
- 次の点検をおこない、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に必ず点検・修理依頼する。
- ご家庭での修理は危険なため、おこなわない。

症　　状	調べるところ	直しかた
運転時の音 ・運転時の布カバーがこすれる音（キュッキュッ音、グッグッ音） ・歯車のジージー音 ・上記以外の動作音	• 構造上やむをえず発生するもので機能等には影響ありません。	
運転しない	• 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	• 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 6ページ
途中で運転が停止した	• タイマーのはたらきによるもので故障ではありません。	8ページ
	• もみ玉に無理な力が加わっていませんか。	• 本体の安全装置がはたらいています。 8ページ

仕　様

■取扱説明書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の（　　）内の記号が色記号です。

販　売　名	マルチマッサージャー　HER-MC7
医療機器認証番号	220ABBZX00391000
類　別	機械器具　７７　バイブレーター
一般的名称	家庭用電気マッサージ器（JMDNコード34662000）
医療機器分類	管理医療機器
使用目的、効能または効果	あんま、マッサージの代用とし、一般家庭でのマッサージに使用する。
製造販売業者	三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社 兵庫県加西市鎮岩町１９４番地の４
製　造　業　者	DAITO-OSIM HEALTHCARE APPLIANCES (SUZHOU) CO., LTD.（中国）

電　源	AC100V　50-60Hz 共用
消費電力	30W
定格時間	20分
感電に対する保護	クラスⅡ
タイマー	約15分
もみ回数	遅:約30回/分 中:約40回/分 速:約52回/分
寸　法	幅３１４×奥行３０５×高さ１８７mm
質　量	約4.0kg
布地の材質	ポリエステル
コードの長さ	2m

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

保　証　書

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間
お買い上げ日より１年間です。

補修用性能部品の保有期間

●このマルチマッサージャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後６年間です。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（別紙）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは　持込修理

●９ページ（故障かな？と思ったら）に従って点検をおこない、それでもなお異常のあるときは使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検　長年ご使用のマッサージャーの点検を！

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部
〒675-2332　兵庫県加西市鎮岩町194番地の4